


REINIGUNGSANLEITUNG

SOUL


Achtung! Maschine vor der Reinigung vom Netz trennen. Bitte folgen Sie den unten abgebildeten Schritten zur ordnungsgemässen Reinigung der Maschine.

1

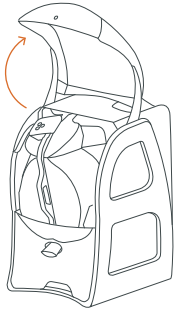


Klappen Sie die **Fronttür** bis zum Anschlag auf.

2

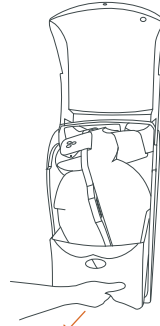


Entleeren Sie den **Tresterbehälter**.

3

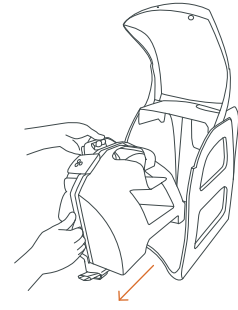


Ziehen Sie die **Presseinheit** vollständig heraus. Benutzen Sie hierzu die zwei Griffe.

4

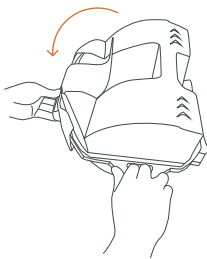


Legen Sie die **Presseinheit** mit der linken Seite nach unten auf einer flachen Oberfläche ab. Die beide Verschlüsse sollten nun ebenfalls links sein.

5

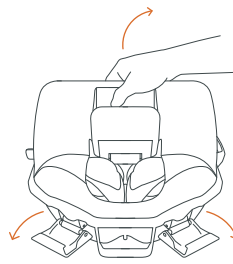

Öffnen Sie die Verschlüsse. Heben Sie das **Cover** ab, wie auf der Abbildung gezeigt.


6

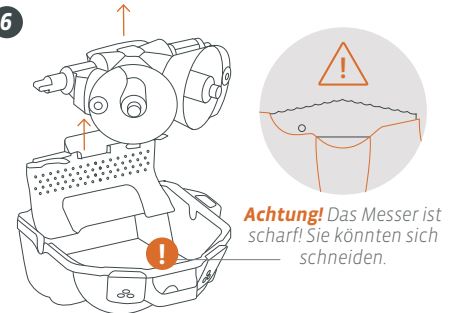

Achtung! Das Messer ist scharf! Sie könnten sich schneiden.


Entnehmen Sie den **Filter** mittig. Entnehmen Sie nun das Presswerk am zentralen Griff.

7

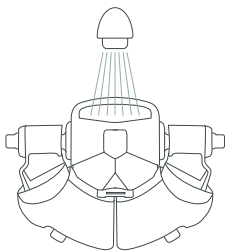


Spülen Sie die Presswerkteile mit Wasser ab. Entfernen Sie Fruchtfleischreste mit einem Schwamm oder Lappen.

8

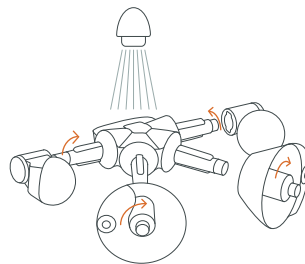


Entriegeln Sie die **Presstrommeln** und nehmen Sie diese für eine gründliche Reinigung ab.

9

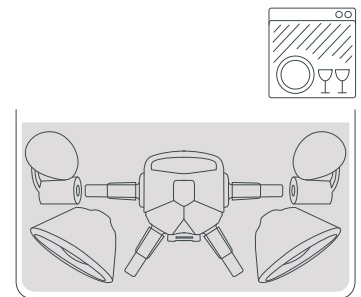

Die Presswerkteile sind spülmaschinenfest. Bitte achten Sie auf einen korrekten Einsatz von Reinigungsmitteln damit die Teile ihren Glanz erhalten.

10

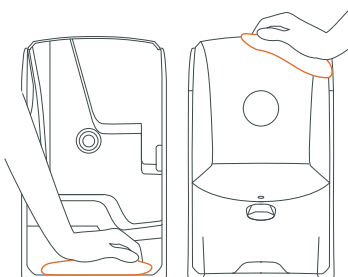

Wischen Sie die Innen- und Aussenwände der Maschine mit einem feuchten Tuch oder neutraler Seifenlauge aus. Achten Sie darauf, dass Spülmittelrückstände anschliessend vollständig entfernt werden. Mit einem trockenen Tuch nachwischen. Um ein Verkratzen der Oberfläche zu vermeiden, bitte keinen rauen Schwamm benutzen.



Zumex empfiehlt das Produkt CITROCLEAN für beste Reinigungsergebnisse und die Entfernung von Wachsresten.

Wichtig:

Ziehen Sie nicht die weichen Teile des **Filters** ab. (6)

Die Achse ist EIN Stück. Bitte nicht weiter zerlegen. (8)

Setzen Sie nach der Reinigung die einzelnen Teile in umgekehrter Reihenfolge wieder auf.